

Bedienungsanleitung Leicke Sharon

Mobile Bluetooth-Tastatur für iOS-Geräte

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Tastaturschutzhülle von Sharon entschieden haben.

Wir produzieren und vertreiben unsere Ware unter den Marken: **LEICKE** (Netzteile, Akkus), **KanaaN** (Adapter/Konverter, Ladekabel etc.), **Sharon** (Tablet Cases mit Tastatur, Trackpad etc.), **Hebron** (Schutzhüllen, Dockingstationen, Displayschutzfolien etc.), **Manna** (Handytaschen, Tablettaschen).

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte, an unserem Servicestandard und Neuentwicklungen. Unsere Produkte sind langlebig, leistungsstark und umweltfreundlich. Außerdem geben wir täglich aufs Neue unser Bestes, um Sie als Kunden zufrieden zu stellen. Darum stehen Sie, ob als Privat- oder Geschäftskunde, immer im Zentrum unseres Unternehmens. Kritik und Anregungen werden kontinuierlich ausgewertet und ernst genommen. So können wir Sie und Ihre Anforderungen an unsere Produkte und Dienstleistungen besser kennen lernen und eine positive Weiterentwicklung gewährleisten.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Produkten finden Sie auf unserer Website unter www.leicke.com (Produktion und Großhandel)

oder www.leicke-distributor.de (Vertrieb).

PACKUNGSINHALT

Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	Bluetooth-Tastatur	-
1	USB-Ladekabel	USB Typ A auf USB Mini
1	Bedienungsanleitung	Universal

PRODUKTINFORMATIONEN

- Kabellose Bluetooth 3.0 Tastatur
- Durchdachtes Alucase, dass gleichzeitig als Schutz verwendet werden kann
- Reichweite bis zu 10 m
- Eingebauter, wiederaufladbarer Lithium-Akku
- Funktionstasten f
 ür Sonderfunktionen (Modell/-Betriebssystemabhängig)
- Leicht, mit leisem Tastenanschlag
- Energiesparender Sleep-Modus

TASTATUREIGENSCHAFTEN


Schnittstelle	Bluetooth 3.0
Reichweite	bis zu 10m
Frequenzmodulation	GFSK
Betriebsspannung	3,0-5,0 V
Stromstärke im Betrieb	< 5,0 mA
Stromstärke im Sleep-Modus	< 200 μΑ
Stromstärke während des Ladevorgangs	≥ 100 mA
Standby-Laufzeit	60 Tage
Ladezeit	4-5 h
Lithium-Akkukapazität	160 mA
Ununterbrochene Arbeitslaufzeit	55 h
Tastenauslösepunkt	80 g ± 10 g
Lebensspanne Tastatur	ca. 5 Mio. Anschläge
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C

VERBINDUNG DER BLUETOOTH-TASTATUR

Schritt 1: Schalten Sie die Tastatur ein. Die Bluetooth-Kontrollleuchte leuchtet nun für 5 Sekunden auf und geht dann wieder aus.

Schritt 2: Drücken Sie den Link/Connect-Button. Die Bluetooth-Kontrollleuchte signalisiert durch Blinken Verbindungsbereitschaft. Die Tastatur ist nun bereit zur Verbindung mit Ihrem iOS-Gerät.


Schritt 3: Schalten Sie Ihr Tablet ein und entsperren Sie es. Öffnen Sie die Einstellungen, indem Sie über das App-Menü "Einstellungen" wählen.

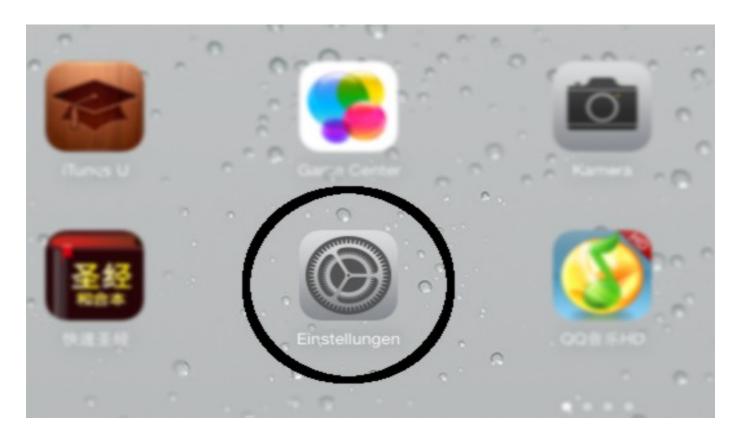

Schritt 4: Wählen Sie unter "Allgemein" die Option "Bluetooth" aus. Falls es ausgeschaltet ist, aktivieren Sie es. Bei aktivem Bluetooth erscheint in der sichtbaren Liste die Tastatur mit dem Namen "Bluetooth Keyboard". Wählen Sie dieses Gerät aus.



Schritt 5: Ihr Gerät zeigt nun einen Code zur Verbindung an. Dieser muss auf der Tastatur eingegeben und mit der Return-Taste bestätigt werden. Damit wird die Verbindung sicher verschlüsselt.

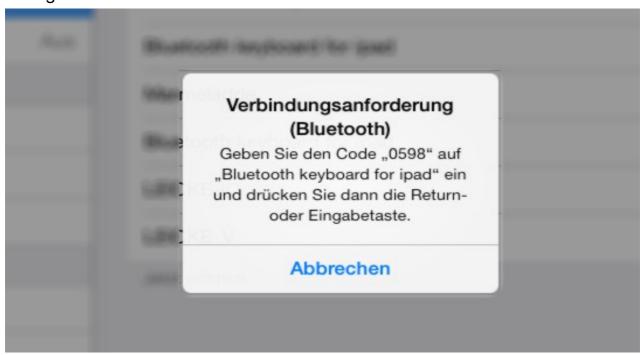

Schritt 6: Sie haben die Tastatur erfolgreich mit Ihrem Tablet verbunden. Die Verbindungsdaten bleiben auch bei ausgeschalteter Tastatur erhalten.

<u>Hinweis:</u> Die Tastatur kann selbstverständlich auch mit anderen Bluetooth-fähigen Smartphones und Tablets oder Computern verbunden werden, Sie sind bei der Verwendung der Tastaturfähigkeiten nicht auf einen Gerätetyp beschränkt. Beachten Sie aber, dass das Layout abweichen kann.

<u>Sprache:</u> Zum Einstellen des Tastaturlayouts wählen sie unter "Einstellungen/Allgemein" die Option "Landeseinstellungen", dann "Tastaturen". Wählen Sie das Ihrer Sprache entsprechende Tastaturlayout. Sie können dann unter "Hardware-Tastaturbelegung" Anpassungen an Ihre Bedürfnisse vornehmen.

LADEN DES INTEGRIERTEN AKKUS

Sobald der Akkustand niedrig ist, beginnt die Stromanzeige zu blinken und es ist Zeit, den Tastatur-Akku aufzuladen.

Schritt 1: Schließen Sie das USB-Ladekabel mit dem Mini-USB Stecker an die Tastatur an. **Schritt 2:** Schließen Sie das USB-Ladekabel mit dem USB A-Stecker an ein Netzteil oder den USB-Eingang des Computers an. Während des Ladevorganges leuchtet die Ladekontroll-LED auf.

ENERGIESPARENDER SLEEP-MODUS

Wenn die Tastatur länger als 10 Minuten inaktiv ist, versetzt sie sich automatisch in den Sleep-Modus. Um die Tastatur wieder zu aktivieren, drücken Sie eine beliebige Taste und warten ca. 3 Sekunden. Dann kann die Tastatur weiter benutzt werden.

SPEZIELLE TASTENBELEGUNGEN

Die Tasten in der obersten Reihe sind für Spezialfunktionen reserviert. Entsprechend der Symbolik können so direkt Programmfunktionen wie Medienwiedergabe und Bildschirmhelligkeit gesteuert werden.

Editing keys		
	Ausschneiden	
	Kopieren	
	Einfügen	
System Function Keys		
X	Vorheriger Track	
⊼	Play / Pause	
A	Nächster Track	
B	Mute - Funktion	
ĝ	Leiser	
₫ »)	Lauter	
System Function Keys		
	Home	
Q	Suchfunktion	
->-	Display abdunkeln	
\	Display aufhellen	

SICHERHEITSHINWEISE

Vermeiden Sie folgende Situationen:

- Kontakt mit spitzen und scharfen Gegenständen sowie Flüssigkeiten
- Abstellen schwerer Gegenstände auf der Tastatur
- Nähe zu offenem Feuer und hohen Temperaturen
- Keinesfalls Mikrowellen oder hoher Sonneneinstrahlung aussetzen

REINIGUNG

Die Tastatur kann mit einem angefeuchteten Tuch und leichten Reinigungsmitteln wie Seifenlösung gereinigt werden.

FEHLERBEHEBUNG

Zur schnellen Diagnose haben wir Ihnen eine kurze Übersicht von möglichen Fehlern zusammengestellt.

Fehlerbeschreibung	Möglicher Grund und Lösung
Keine Verbindung möglich	 Überprüfen Sie, ob die Tastatur eingeschaltet ist. Versichern Sie sich, dass die Tastatur in angemessener Reichweite ist. Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus. Versichern Sie sich, dass Ihr Tablet Bluetooth unterstützt und dieses aktiviert ist. Überprüfen Sie, ob Ihr Tablet die Tastatur erkennt bzw. erkannt hat. Löschen Sie die Tastatur aus der Auflistung und verbinden Sie sie erneut.
Tastatur kann nicht geladen werden	 Überprüfen Sie den korrekten Anschluss des USB- Ladekabels an Tastatur und Stromquelle. Überprüfen Sie, ob Ihr Netzteil korrekte Spannung und Ladeleistung hat.
Layout der Tastatur	Überprüfen Sie, ob die Spracheinstellungen korrekt sind. Die

Fehlerbeschreibung	Möglicher Grund und Lösung
stimmt nicht überein	Einstellungen der Tastatursprache sind unter dem Punkt "Sprache und Eingabe" zu finden. Beachten Sie, dass in einem Landesprofil unterschiedliche Layouts unterstützt werden können. Das korrekte Layout können Sie unter "Tastaturen und Eingabemethoden" einstellen.
Tastatur kann nicht geladen werden	 Überprüfen Sie den korrekten Anschluss des USB-Ladekabels an Tastatur und Stromquelle. Überprüfen Sie, ob das Netzteil korrekt in die Steckdose gesteckt wurde. Überprüfen Sie, ob die Ausgangsspannung den Vorgaben der Tastatur entspricht.

Bei Fragen können Sie gerne unseren Support unter dem unten genannten Kontakt anschreiben oder anrufen, wir stehen Ihnen bei der Lösung gerne fachkundig zur Seite.

iPad, iPad2, New iPad, iPhone, iPodTouch sind eingetragene Handelsmarken der Apple Inc. Galaxy Note, Galaxy Tab sind ein eingetragenes Markenzeichen von Samsung.

FCC Statement

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht einem digitalen Gerät der Klasse-B und folgt somit Paragraph 15 der FCC-Normen.

Diese Normen wurden festgelegt, um ausreichenden Schutz gegen schädigende Störungen in Gebäuden zu bieten. Das Gerät erzeugt, nutzt und kann elektromagnetische Wellen aussenden. Bei unsachgemäßer Installation kann es außerdem die Übertragung von Radio- und anderen Funksendern stören. Es kann nicht garantiert werden, dass keine Störungen bei bestimmten Installationen auftreten. Die Tastatur kann dennoch Störungen bei Radio- oder Fernsehgeräten verursachen, was über Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann.

Dieses Gerät entspricht Artikel 15 der FCC-Normen. Die Bedienung erfolgt unter den folgenden Bedingungen:

- 1. Dieses Gerät sollte keine schädlichen Störungen verursachen und
- 2. dieses Gerät ist störungssicher, einschließlich Störungen, die aus unerwünschten Effekten resultieren.

FCC-Warnung: Veränderungen oder Anpassungen des Gerätes, denen diejenigen, die für die Einhaltung verantwortlich sind, nicht zugestimmt haben, können dazu führen, dass Ihre Erlaubnis zur Benutzung des Gerätes ungültig wird.

WICHTIGER HINWEIS:

FCC Statement zur Strahlungsbelastung:

- 1. Dieses Gerät erfüllt die FCC RF Normen für Strahlungsbelastung, welche für nicht kontrollierte Betriebsumgebungen entwickelt wurden. Endbenutzer haben den spezifischen Bedienungsanleitungen Folge zu leisten, um die FCC Normen zu erfüllen.
- 2. Der Transmitter darf nicht neben oder in Verbindung mit einer anderen Antenne oder anderem Transmitter verwendet werden.

ENTSORGUNG



Dieses Gerät enthält Materialien, die nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem zuständigen Entsorgungspartner über die regional gültigen Bestimmungen. Schonen Sie die Umwelt durch Teilnahme an Recyclingprogrammen!

KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

PRODUKTION & GROSHANDEL

LEICKE GmbH

Dohnanyistr. 28 04103 Leipzig

Deutschland

Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

VERTRIEB

LEICKE Distributor (LEICKE GmbH)

Dohnanyistr. 28 04103 Leipzig Deutschland

Web: www.leicke.com Mail: info@leicke.com

